Appareil de massage sans fil avec 2 émetteurs d'impulsions et télécommande

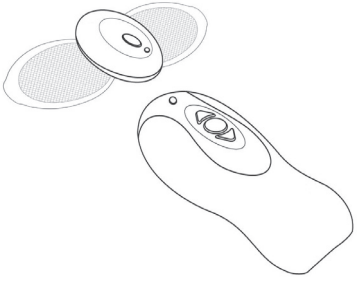

newgen medicals™

Appareil de massage sans fil avec 2 émetteurs d'impulsions et télécommande

© 11/2011 - EX:MS//EX:MS//SS

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvel appareil de massage.....6
Contenu.....6
Caractéristiques du produit.....6
Accessoires disponibles.....6

Consignes préalables.....7
Consignes de sécurité.....7
Conseils importants concernant le traitement des déchets.....8
Conseils importants sur les piles et leur recyclage.....9
Déclaration de conformité.....10

Description de l'appareil de massage.....11

Premiers pas.....12
Mise en place des piles.....12
Clipser les patchs.....13
Appliquer les patchs adhésifs sur la peau.....13
Préparer l'appareil de massage à l'utilisation.....13
Parties du corps où les patchs peuvent être appliqués..14

Utilisation 16
Allumer et éteindre 16
Détecteur 17
Arrêt automatique 17
Programmes 18

Nettoyage et entretien 19
Nettoyage et stockage 19
Notes à propos des piles 20
Caractéristiques techniques 21

VOTRE NOUVEL APPAREIL DE MASSAGE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil de massage. Placez les émetteurs d'impulsions sur la peau sèche et stimulez et renforcez vos abdominaux, triceps, biceps ou quadriceps, et contrôlez les massages à l'aide de la télécommande.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Télécommande
- 2 émetteurs d'impulsions
- 2 patchs adhésifs
- Étui de rangement
- Mode d'emploi
- 3 piles bouton CR2032 3V

Caractéristiques du produit
- Émetteurs d'impulsions sans fil contrôlables à distance
- Portée de 2 mètres
- Alimentation via une pile CR2032 par appareil
- Arrêt automatique après 5 secondes si aucune détection
- 6 programmes différents

Accessoires disponibles
Sur notre site de vente par correspondance www.pearl.fr vous pouvez commander des patchs adhésifs supplémentaires sous la référence NC-5479.

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Si vous bénéficiez d'un suivi médical ou que l'un des cas énumérés ci-dessous vous concerne, utilisez uniquement l'appareil avec l'accord de votre médecin :
  - Vous souffrez d'une maladie cardiaque
  - Vous êtes porteur d'un appareil électronique tel que stimulateur cardiaque (pacemaker)
  - Vous avez une pression artérielle élevée (> 180 mm Hg)
  - Vous avez de la fièvre (+ de 38° C)
  - Vous êtes une femme et avez vos règles ou êtes enceinte
  - Vous souffrez d'irritations de la peau ou d'une maladie de la peau
  - Votre état de santé général s'est dégradé
- N'utilisez pas l'appareil sur des parties du corps sensibles, ou sur des cicatrices, verrues ou varices.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle-de-bain ou un autre endroit ou l'humidité de l'air est élevé.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la conduite ou pendant votre sommeil.
- Ne pas utiliser l'appareil chez les enfants.
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. À l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation.
Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails

concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité

Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage
Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les jeter au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-5478 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
21.11.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-5478.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MASSAGE

Télécommande Appareil de massage

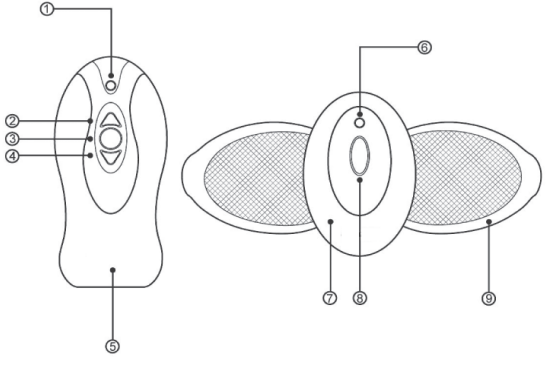

① Témoin d'activité
② Allumer/augmenter l'intensité
③ Touche de sélection du programme
④ Éteindre/diminuer l'intensité
⑤ Émetteur
⑥ Témoin d'activité
⑦ Appareil de massage/émetteur d'impulsions
⑧ Bouton marche/arrêt
⑨ Patch adhésif

PREMIERS PAS

Mise en place des piles

1. Retirez le couvercle des compartiments à piles de l'émetteur ⑤ et des appareils de massage ⑦.
2. Placez dans chaque appareil une pile bouton CR2032 et veillez à respecter la polarité ! ssurez-vous que les piles soient bien en place.

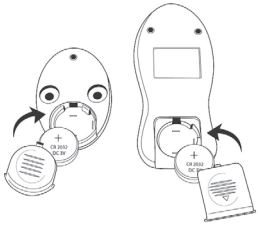

3. Refermez ensuite les compartiments à piles jusqu'à ce que les couvercles s'enclenchent sur les appareils.

NOTE :
Utilisez uniquement des piles bouton de type CR2032. Ne laissez jamais des piles vides ou presque vides dans le compartiment à piles car du liquide peut s'en écouler et ainsi endommager l'appareil.

Clipser les patchs
Clipsez les patchs adhésifs ⑨ sur les appareils de massage ⑦ à l'aide des boutons pression.

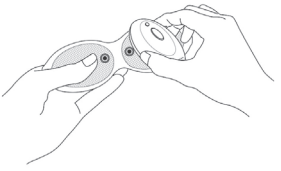

Appliquer les patchs adhésifs sur la peau
Retirez le film de protection du patch adhésif ⑨ et placez le patch à l'endroit de votre choix sur votre corps.

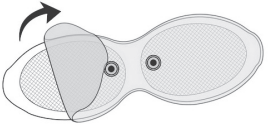

ATTENTION :
1. Ne collez jamais jamais les patchs adhésifs entre eux !
2. Ne retirez jamais le film plastique isolant à la surface des patchs !

Préparer l'appareil de massage à l'utilisation
Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⑧ au-dessus des appareils de massage ⑦ pour les allumer.; le témoin d'activité ⑥ s'allume.

Parties du corps où les patchs peuvent être appliqués

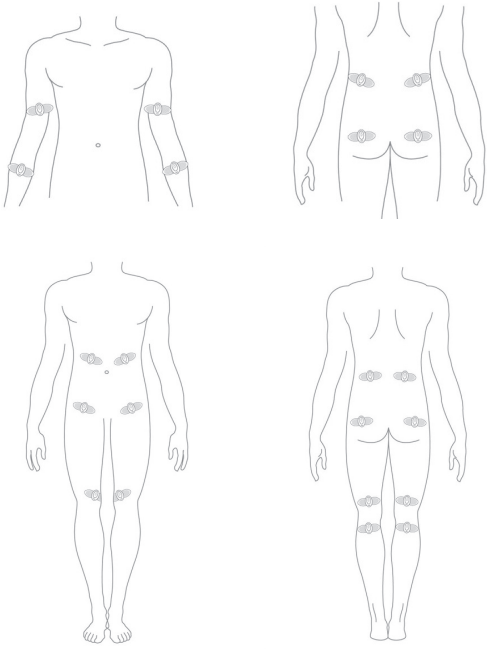

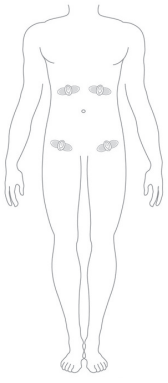

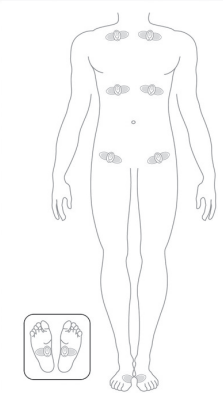

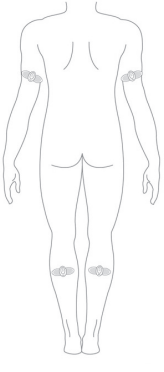

UTILISATION

Allumer et éteindre

- Appuyez sur la touche Allumer/augmenter l'intensité ② pour démarrer la stimulation ou augmenter l'intensité de la stimulation. Chaque pression sur la touche Allumer/ augmenter l'intensité ② augmente l'intensité d'un niveau.. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 niveaux d'intensité.
- Appuyez sur la touche Éteindre/diminuer l'intensité ④ pour arrêter la stimulation ou diminuer l'intensité de la stimulation. Chaque pression sur la touche Éteindre/ diminuer l'intensité ④ diminue l'intensité d'un niveau. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 niveaux d'intensité.

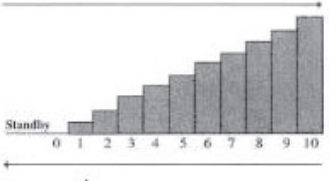

NOTE :
Après utilisation, replacez le film de protection sur les patchs adhésifs afin de protéger la surface fragile des patchs.

- **Détecteur**
  Si vous n'utilisez pas l'appareil ou si l'appareil n'est pas fixé sur la peau, la fonction de stimulation s'éteint après 5 secondes. Si vous n'utilisez pas l'appareil, le témoin d'activité ⑥ s'éteint automatiquement après 60 secondes. Cela permet d'économiser de l'énergie si vous oubliez d'éteindre l'appareil.
- **Arrêt automatique**
  Les appareils de massage s'éteignent automatiquement après 15 minutes d'utilisation. Le décompte commence lorsque l'appareil est allumé et utilisé. Le décompte continu même si vous sélectionnez un autre programme, et l'appareil s'éteint une fois que le temps restant s'est écoulé.

ATTENTION :
La durée de massage maximale recommandée par partie du corps est de 15 minutes. Veuillez ne pas dépasser cette durée !

Programmes

Les appareils de massage disposent de 6 programmes.
Vous pouvez à tout moment basculer entre les différents programmes en appuyant sur la touche de sélection ③.

1. Massage par tapotements : 18 tapotements/contractions à la suite en 5 secondes, puis 1 seconde de pause, puis le programme reprend du début.
2. Malaxage : 16 contractions d'intensité moyenne en 10 secondes, 1 seconde de pause, puis le programme reprend du début.
3. Combinaison de trois types de contractions différents en 15 secondes, puis 1 seconde de pause, puis le programme reprend du début.
   - Contractions lentes et plus intenses
   - Contractions rapides par tapotements
   - Contractions lentes et plus intenses
4. Combinaison de 2 contractions différentes toutes les 2 secondes, enchaînement direct
   - Malaxage : 2 secondes
   - Tapotements : 2 secondes
5. Combinaison de 4 contractions toutes les 8 secondes, enchaînement direct
   - Tapotements
   - Contractions plus profondes
   - Contractions légères et douces
   - Contractions plus profondes
6. Combinaison de 8 contractions toutes les 45 secondes, enchaînement direct
   - Tapotements lents
   - Malaxage profond

- Tapotement „lent-rapide-lent"
- Malaxage profond
- Tapotements profonds
- Malaxage profond
- Malaxage léger et doux
- Malaxage profond

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et stockage

- Pour augmenter la durée de vie des patchs adhésifs, nettoyez-les simplement avec un chiffon doux légèrement humide.
- La durée de vie des patchs est d'environ 30 utilisations.
- Les patchs adhésifs tiennent plus longtemps si la région corporelle où ils sont posés a été nettoyée avant utilisation ou si elle dépourvue de poils.
- N'utilisez pas de lotion ou d'huiles avant ou pendant l'utilisation.
- Ne collez jamais jamais les patchs adhésifs entre eux.
- Après utilisation, replacez le film de protection sur les patchs adhésifs afin de protéger la surface fragile des patchs.
- Après chaque utilisation, rangez les appareils dans l'étui livré avec les produits.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec à température ambiante.

Notes à propos des piles

- L'autonomie des piles est de 15 à 20 utilisations à raison d'une durée de 15 minutes par utilisation.
- Utilisez uniquement des piles boutons 3V de type CR2032 et veillez toujours à respecter la polarité lorsque vous changez les piles (voir également la section „Mise en place des piles" en page 12).
- Éteignez les appareils avant de changer les piles.
- Retirez les piles des appareils si vous ne comptez pas les utiliser pendant un long moment.
- Recyclez-les dans un point de collecte approprié et ne les jetez pas au feu !

Caractéristiques techniques	
Piles	CR2032 3V
Tension max.	140 V (pointe)
Intensité	70 mA (RMS)
Niveaux de performance	0-10 (10 niveaux)
Programmes	6
Arrêt automatique	après 15 minutes d'utilisation ou 1 min en veille
Arrêt automatique par détection	après 5 secondes
Minuterie	15 minutes
Portée de la télécommande	1,5 à 2 mètres
Fréquence d'impulsion (pr.1)	5 Hz
Fréquence d'impulsion (pr.2)	5 – 45 Hz
Fréquence d'impulsion (pr.3)	3 – 30 Hz
Fréquence d'impulsion (pr.4)	5 – 45 Hz
Fréquence d'impulsion (pr.5)	5 – 50 Hz
Fréquence d'impulsion (pr.6)	3 – 50 Hz
Largeur d'impulsion	150 µs